





RENAULT



RENAULT DASHCAM

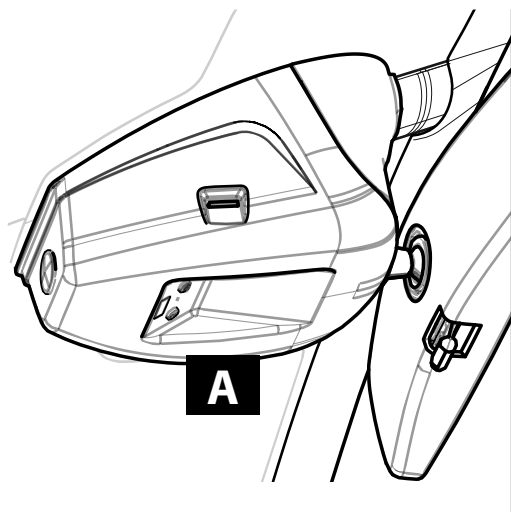

8201713925

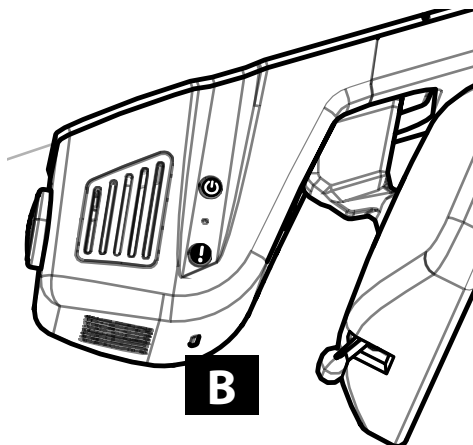

8201679620

8201701594

(FRA) Instructions d'utilisation

(DEU) Betriebsanleitung

(ENG) Operating instructions

(ESP) Instrucciones de uso

(ITA) Istruzioni per l'utilizzo

(PTG) Instruções de utilização

(ROM) Instrucțiuni de utilizare

(RUS) Инструкции по эксплуатации

(TRK) Kullanım talimatları



RENAULT DASHCAM APP





Download on the
App Store

AppStore logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



GET IT ON
Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

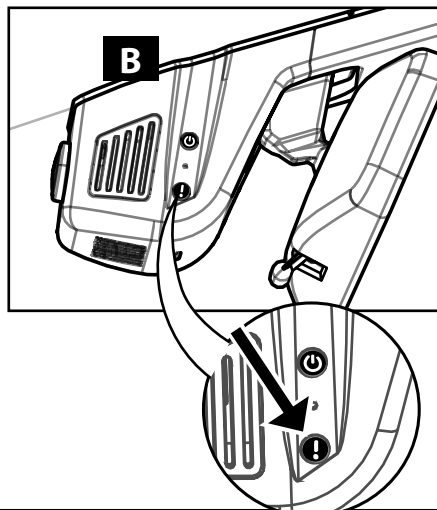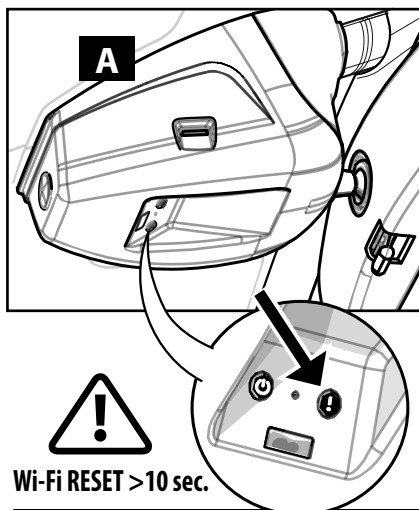

(FRA) Appuyez sur ce bouton pendant plus de 10 secondes et le mot de passe Wi-Fi sera réinitialisé à la valeur par défaut

(DEU) Drücken Sie diese Taste für mehr als 10 Sekunden und das Wi-Fi-Passwort wird auf den Standardwert zurückgesetzt

(ENG) Press this button for more than 10 seconds and the Wi-Fi password will be reset to the default value

(ESP) Pulse este botón durante más de 10 segundos y la contraseña Wi-Fi se restablecerá al valor inicial

(ITA) Premere questo pulsante per più di 10 secondi e la parola d'accesso Wi-Fi viene resettato al valore di default

(PTG) Pressione este botão por mais de 10 segundos e a senha Wi-Fi será redefinida para o valor padrão

(ROM) Apăsați acest buton mai mult de 10 secunde și parola Wi-Fi va fi resetată la valoarea inițială

(RUS) Нажмите эту кнопку в течение более 10 секунд, а пароль Wi-Fi будет сброшен на значение по умолчанию

(TRK) Bu düğmeye 10 saniyeden fazla basın ve Wi-Fi parolası varsayılan değere sıfırlanır

(FRA) Initial mot de passe pour Wi-Fi

(DEU) Initial Passwort für Wi-Fi

(ENG) The initial Wi-Fi password

(ESP) Contraseña inicial Wi-Fi

(ITA) La password iniziale per Wi-Fi

(PTG) Primeira palavra-passe Wi-Fi

(ROM) Parola inițială Wi-Fi

(RUS) Начальный Пароль Wi-Fi

(TRK) İlk Wi-Fi şifresi





1 2 3 4 5 6 7 8

FRA


Carte MicroSD

Boutons

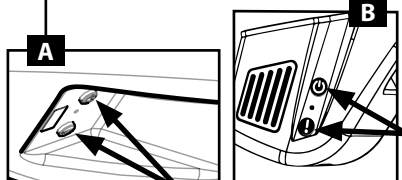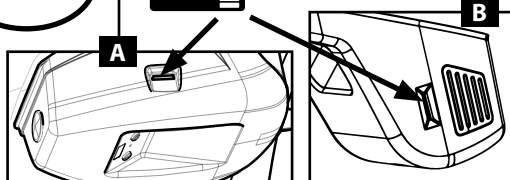


Fonctions des boutons

Nom du bouton	Action	État initial	Résultat	Description
 Bouton d'alimentation	Appuyez brièvement (appuyez moins de 3 secondes et relâchez)	OFF/ÉTEINT	MIS EN SERVICE	Allumer l'appareil
	Pression longue (maintenez enfoncée plus de 3 secondes)	ON/ ALLUMÉ, EN FONCTIONNEMENT	OFF/ÉTEINT	Éteindre l'appareil
	Appuyez brièvement (appuyez moins de 3 secondes et relâchez)	ENREGISTREMENT	INSTANTANÉE	Prendre une photo instantanée
 Bouton enregistrement d'urgence	Appuyez brièvement (appuyez moins de 3 secondes et relâchez)	ALLUMÉ, PAS D'ENREGISTREMENT	DÉMARRER ENREGISTREMENT VIDEO D'URGENCE	Démarrer enregistrement video d'urgence
		ENREGISTREMENT	Protection du fichier vidéo	Protéger le fichier de l'écrasement
 Bouton de réinitialisation	Appuyez brièvement (appuyez moins de 1 seconde et relâchez)	Quelconque	L'appareil redémarre	Réinitialiser l'appareil

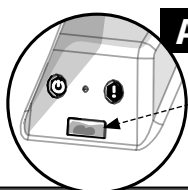

LED

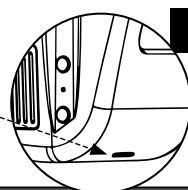



État de l'appareil signalé par les LED intégrées

#	Couleur de LED			ÉTAT DE L'APPAREIL
	ROUGE	BLEU	POURPRE	
1	ON/Activé	OFF/DÉSACTIVÉ	OFF/DÉSACTIVÉ	Séquence d'initialisation d'alimentation
2	2 flashs / sec	OFF/DÉSACTIVÉ	OFF/DÉSACTIVÉ	Enregistrement activé, Audio désactivé, Téléphone connecté
3	OFF/DÉSACTIVÉ	OFF/DÉSACTIVÉ	2 flashs / sec	Enregistrement activé, Audio activé, Téléphone connecté
4	OFF/DÉSACTIVÉ	Alternance 2 flashs / sec	Alternance 2 flashs / sec	Enregistrement désactivé, Téléphone connecté
5	1 flash / sec	OFF/DÉSACTIVÉ	OFF/DÉSACTIVÉ	Enregistrement activé, Audio désactivé, Téléphone pas connecté
6	OFF/DÉSACTIVÉ	OFF/DÉSACTIVÉ	1 flash / sec	Enregistrement activé, Audio activé, Téléphone pas connecté
7	OFF/DÉSACTIVÉ	Alternance 1 flash / sec	Alternance 1 flash / sec	Enregistrement désactivé, Téléphone pas connecté
8	OFF/DÉSACTIVÉ	ON/Activé	OFF/DÉSACTIVÉ	Erreur de carte SD ou non insérée
9	OFF/DÉSACTIVÉ	1 flash	OFF/DÉSACTIVÉ	Photo instantanée
10	Alternance 1 flash	Alternance 1 flash	OFF/DÉSACTIVÉ	Enregistrement video d'urgence activé


DEU


MicroSD Karte

Tasten

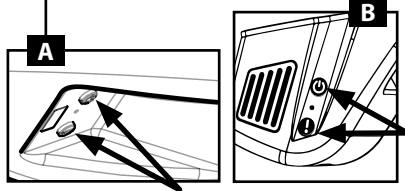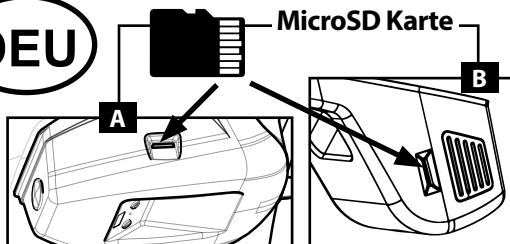


Tastenfunktion

Schaltflächenname	Aktion	Aktueller Gerätestatus	Ergebnis	Beschreibung
 Netzschalter knopf	Kurz drücken (innerhalb von 3s drücken und loslassen)	OFF/AUSSCHALTEN	EINSCHALTEN	Schalten Sie das Gerät ein
	Lang drücken (mehr als 3s drücken und halten)	ON/EIN	OFF/AUSSCHALTEN	Schalten Sie das Gerät aus
	Kurz drücken (innerhalb von 3s drücken und loslassen)	AUFNEHMEN	SCHNAPPSCHUSS	Nehmen Sie ein sofortiges Foto
 Notfallauf- nahme-Taste	Kurz drücken (innerhalb von 3s drücken und loslassen)	EIN, KEINE AUFNAHME	START-NOTFALL-VIDEOAUFNAHME	START-NOTFALLVIDEOAUFNAHME
		AUFNEHMEN	Sichern Sie die Videodatei	Sichern Sie Videodatei, um zu überschreiben
 Reset knopf	Kurz drücken (innerhalb von 1s drücken und loslassen)	Jede(r)	Gerät zurücksetzen	Das Gerät wird neu gestartet

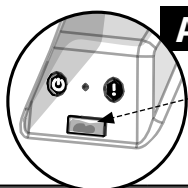

LED

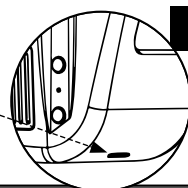



Aktueller Gerätestatus berichtet durch integrierte LED

#	LED-Farbe			Gerätestatus
	ROT	BLAU	LILA	
1	ON/EIN	OFF/AUSSCHALTEN	OFF/AUSSCHALTEN	Einschalten der Initialisierungssequenz
2	2 Blitze / Sek	OFF/AUSSCHALTEN	OFF/AUSSCHALTEN	Aufnehmen EIN, Audio AUS, Telefon verbunden
3	OFF/AUSSCHALTEN	OFF/AUSSCHALTEN	2 Blitze / Sek	Aufnehmen EIN, Audio EIN, Telefon verbunden
4	OFF/AUSSCHALTEN	Alternativ 2 Blitze / Sek	Alternativ 2 Blitze / Sek	Aufnehmen AUS, Telefon verbunden
5	1 Blitze / Sek	OFF/AUSSCHALTEN	OFF/AUSSCHALTEN	Aufnehmen EIN, Audio AUS, Telefon NICHT angeschlossen
6	OFF/AUSSCHALTEN	OFF/AUSSCHALTEN	1 Blitze / Sek	Aufnehmen EIN, Audio EIN, Telefon NICHT angeschlossen
7	OFF/AUSSCHALTEN	Alternativ 1 Blitze / Sek	Alternativ 1 Blitze / Sek	Aufnehmen AUS, Telefon nicht angeschlossen
8	OFF/AUSSCHALTEN	ON/EIN	OFF/AUSSCHALTEN	SD-Kartenfehler oder nicht eingelegt
9	OFF/AUSSCHALTEN	1 Blitze	OFF/AUSSCHALTEN	Schnappschuss
10	Alternativ 1 Blitze	Alternativ 1 Blitze	OFF/AUSSCHALTEN	Notfallaufnahme Aktiviert


ENG


MicroCard SD

Buttons

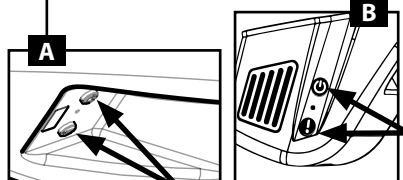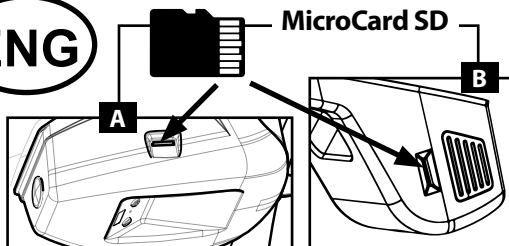


Buttons function

Button name	Action	Current device status	Result	Description
 Power Button	Short Press (press and release within 3s)	OFF	POWER ON	Turn on the device
	Long Press (press and hold more than 3s)	ON	POWER OFF	Turn off the device
	Short Press (press and release within 3s)	RECORDING	SNAPSHOT	Take an instant photo
 Emergency Recording Button	Short Press (press and release within 3s)	ON, NOT RECORDING	START EMERGENCY VIDEO RECORDING	Start emergency video recording
		RECORDING	Protect video file	Protect video file to overwrite
 Reset Button	Short Press (press and release within 1s)	Any	Reset the device	The device will reboot

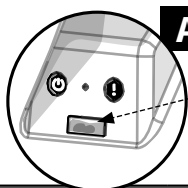

LED

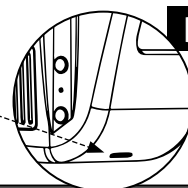



Current device status reported by integrated LED

#	LED color			Device status
	RED	BLUE	PURPLE	
1	ON	OFF	OFF	Power on initialization sequence
2	2 flashes / sec	OFF	OFF	Recording ON, Audio OFF, Phone connected
3	OFF	OFF	2 flashes / sec	Recording ON, Audio ON, Phone connected
4	OFF	Alternate 2 flashes / sec	Alternate 2 flashes / sec	Recording OFF, Phone connected
5	1 flash / sec	OFF	OFF	Recording ON, Audio OFF, Phone NOT connected
6	OFF	OFF	1 flash / sec	Recording ON, Audio ON, Phone NOT connected
7	OFF	Alternate 1 flash / sec	Alternate 1 flash / sec	Recording OFF, Phone NOT connected
8	OFF	ON	OFF	SD card error or not inserted
9	OFF	1 flash	OFF	Snapshot
10	Alternate 1 flash	Alternate 1 flash	OFF	Emergency recording activated

ESP


Tarjeta micro SD

Botones

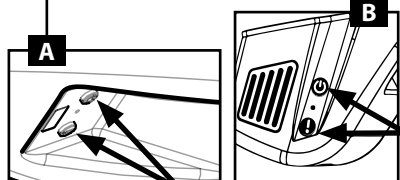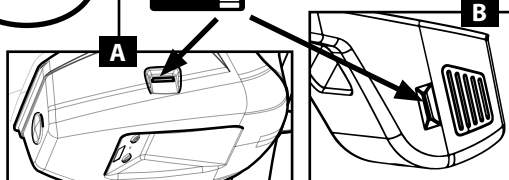


Función de botones

Nombre del botón	Acción	Estado actual del dispositivo	Resultado	Descripción
	Presione brevemente (presione y suelte dentro de 3s)	APAGADO	ENCENDIDO	Encienda el dispositivo
	Prensa larga (mantenga pulsada más de 3 segundos)	EN	APAGADO	Apagar el dispositivo
	Presione brevemente (presione y suelte dentro de 3s)	GRABACIÓN	INSTANTÁNEA	Tome una foto instantánea
	Presione brevemente (presione y suelte dentro de 3s)	EN, NO GRABACIÓN	INICIO DE LA GRABACIÓN DE VIDEO DE EMERGENCIA	Inicio de la grabación de video de emergencia
		GRABACIÓN	Proteger archivo de video	Proteger archivo de video para sobrescribir
	Presione brevemente (presione y suelte dentro de 3s)	Alguna	Restablecer el dispositivo	El dispositivo se reiniciará

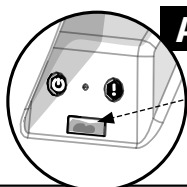

LED

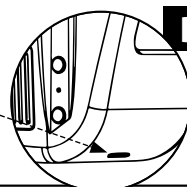



Estado del dispositivo Informado por el LED integrado

#	Color del LED			El estado del dispositivo
	ROJO	AZUL	PÚRPURA	
1	ON/EN	OFF/APAGADO	OFF/APAGADO	Encendido de la secuencia de inicialización
2	2 destellos / seg	OFF/APAGADO	OFF/APAGADO	Grabación ON, Audio OFF, Teléfono conectado
3	OFF/APAGADO	OFF/APAGADO	2 destellos / seg	Grabación ON, Audio ON, Teléfono conectado
4	OFF/APAGADO	Alterna 2 destellos / seg	Alterna 2 destellos / seg	Grabación desactivada, teléfono conectado
5	1 destello / seg	OFF/APAGADO	OFF/APAGADO	Grabación ON, Audio OFF, Teléfono NO conectado
6	OFF/APAGADO	OFF/APAGADO	1 destello / seg	Grabación ON, Audio ON, Teléfono NO conectado
7	OFF/APAGADO	Alterna 1 destello / seg	Alterna 1 destello / seg	Grabación desactivada, teléfono NO conectado
8	OFF/APAGADO	ON/EN	OFF/APAGADO	Error de tarjeta SD o no insertado
9	OFF/APAGADO	1 flash	OFF/APAGADO	Instantánea
10	Alterna 1 destello	Alterna 1 destello	OFF/APAGADO	Grabación de emergencia activada

ITA


Scheda MicroSD

Pulsante

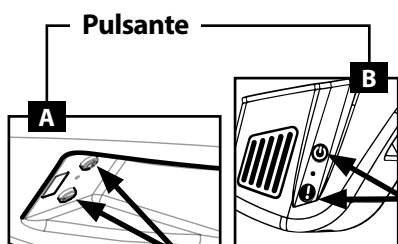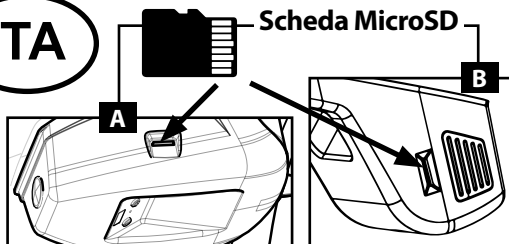


Funzione pulsanti

Nome pulsante	Azione	Lo stato attuale del dispositivo	Risultato	Descrizione
 Pulsante di avvio (Start)	Premi breve (premi e rilascia entro 3s)	OFF	AVVIO DEL DISPOSITIVO	Accendere il dispositivo
	Premi a lungo (premi e tieni per più di 3s)	ON	STOP DEL DISPOSITIVO	Spegnere il dispositivo
	Premi breve (premi e rilascia entro 3s)	REGISTRA VIDEO	ISTANTANEA	Prendi una fotografia istantanea
 Pulsante di registrazione emergenza	Premi breve (premi e rilascia entro 3s)	ON, SENZA REGISTRA	Avvio registrazione video d'emergenza	Start emergency video recording
		REGISTRA VIDEO	Protezione file video	Protezione del file video per sovrascrivere
 Pulsante reimpostare	Premi breve (premi e rilascia entro 1s)	Qualsiasi	Reimpostare lo dispositivo	Il dispositivo si riavvierà

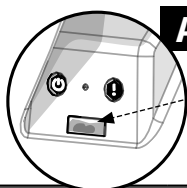

LED

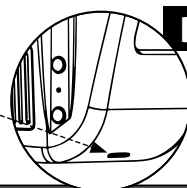



Stato del dispositivo riportato da LED integrato

#	LED color			Stato del dispositivo
	ROSSO	BLU	VIOLA	
1	ON	OFF	OFF	Avvio, sequenza d'inizializzazione
2	2 lampeggi / sec	OFF	OFF	Registrazione ON, Audio OFF, Telefono collegato
3	OFF	OFF	2 lampeggi / sec	Registrazione ON, Audio ON, Telefono collegato
4	OFF	Alternate 2 lampeggi / sec	Alternate 2 lampeggi / sec	Registrazione OFF, Telefono collegato
5	1 lampeggio / sec	OFF	OFF	Recording ON, Audio OFF, Telefono NON collegato
6	OFF	OFF	1 lampeggio / sec	Recording ON, Audio ON, Telefono NON collegato
7	OFF	Alternate 1 lampeggio / sec	Alternate 1 lampeggio / sec	Registrazione OFF, Telefono NON collegato
8	OFF	ON	OFF	Errore della scheda SD oppure non inserito
9	OFF	1 lampeggio	OFF	Istantanea
10	Alternate 1 lampeggio	Alternate 1 lampeggio	OFF	Registrazione d'emergenza attivata

PTG


Cartão MicroSD

Botões

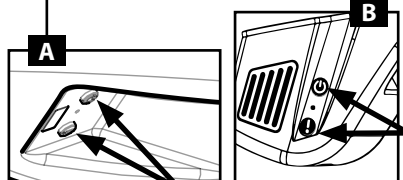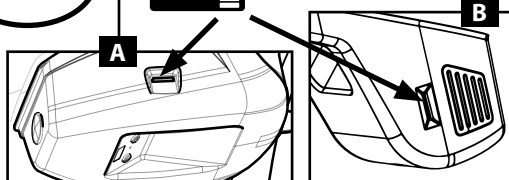


Funções do botão

Nome do botão	Ação	Estado atual do dispositivo	Resultado	Descrição
	Imprensa curta (pressione e solte dentro 3s)	OFF	POWER ON	Ligue o dispositivo
	Longo Press (pressione e segure mais de 3s)	ON	POWER OFF	Desligue o dispositivo
	Imprensa curta (pressione e solte dentro 3s)	GRAVAÇÃO	INSTANTÂNEO	Tire uma foto imediata
	Short Press (press and release within 3s)	ON, NÃO GRAVAÇÃO	Iniciar a gravação de VIDEO DE EMERGÊNCIA	Start emergency video recording
		GRAVAÇÃO	PROTEGER arquivo de vídeo	Proteger arquivo de vídeo para substituir
	Short Press (press and release within 1s)	Qualquer	REDEFINIR o dispositivo	O dispositivo será reinicializado

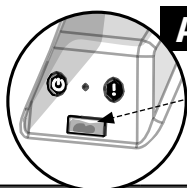


LED


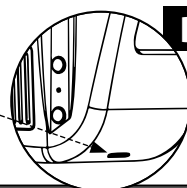



Estado do dispositivo Informado por el LED integrado

#	cor do LED			Estado do dispositivo
	VERMELHO	AZUL	ROXA	
1	ON	OFF	OFF	Ligue sequência de inicialização
2	2 flashes / seg	OFF	OFF	Gravação ON, OFF áudio, telefone conectado
3	OFF	OFF	2 flashes / sec	Gravação em áudio ON, telefone conectado
4	OFF	Alternar 2 flashes / seg	Alternar 2 flashes / seg	Gravação OFF, telefone conectado
5	1 flashe / seg	OFF	OFF	Gravação ON, OFF áudio, telefone não conectado
6	OFF	OFF	1 flash / sec	Sobre a gravação, Áudio ON, telefone não conectado
7	OFF	Alternar 1 flashe / seg	Alternar 1 flashe / seg	Gravação OFF, telefone não conectado
8	OFF	ON	OFF	cartão SD inserido errado ou não
9	OFF	1 flash	OFF	Foto instantânea
10	Alternar 1 flash	Alternar 1 flash	OFF	Activado gravação de emergência

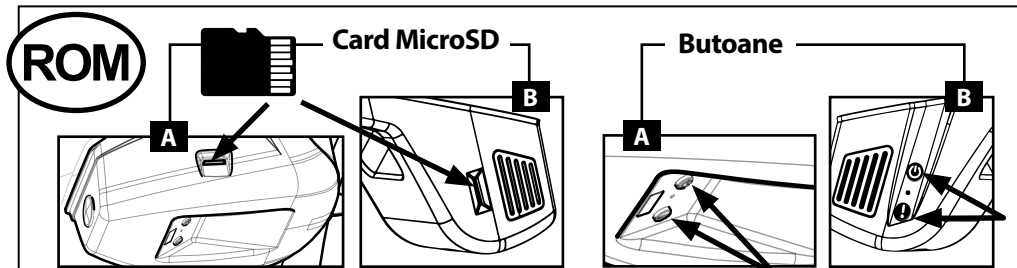


Funcțiile butoanelor

Nume buton	Ațiune	Starea actuală a dispozitivului	Rezultat	Descriere
	Apăsăți scurt (apăsăți și eliberați în maxim 3s)	OPRIT	POWER ON	Pornește dispozitivul
	Apăsăți lung, (țineți apăsat mai mult de 3s)	PORNIT	POWER OFF	Oprește dispozitivul
	Apăsăți scurt (apăsăți și eliberați în maxim 3s)	ÎNREGISTREAZĂ	SNAPSHOT	Faceti o fotografie instantanee
	Apăsăți scurt (apăsăți și eliberați în maxim 3s)	PORNIT, NU ÎNREGISTREAZĂ	PORNEȘTE înregistrarea video de urgență	PORNEȘTE înregistrarea video de urgență
		ÎNREGISTREAZĂ	Protejează fișier video	Protejează fișierul video la suprascriere
	Apăsăți scurt (apăsăți și eliberați în maxim 1s)	Oricare	Resetează dispozitivul	Dispozitivul va reporni

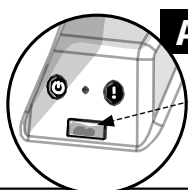

LED

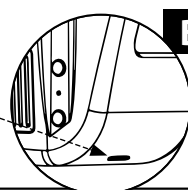


Starea actuală a dispozitivului transmisă de LED-urile integrate

#	Culori LED			Starea dispozitivului
	ROȘU	ALBASTRU	VIOLET	
1	ON/PORNIT	OFF/OPRIT	OFF/OPRIT	Pornire, secvență de inițializare
2	2 flash-uri / sec	OFF/OPRIT	OFF/OPRIT	Înregistrare pornită, audio oprit, telefon conectat
3	OFF/OPRIT	OFF/OPRIT	2 flash-uri / sec	Înregistrare pornită, audio pornit, telefon conectat
4	OFF/OPRIT	Alternate 2 flash-uri / sec	Alternate 2 flash-uri / sec	Înregistrare oprită, telefon conectat
5	1 flash / sec	OFF/OPRIT	OFF/OPRIT	Înregistrare pornită, audio oprit, telefon NU este conectat
6	OFF/OPRIT	OFF/OPRIT	1 flash / sec	Înregistrare pornită, audio pornit, telefonul NU este conectat
7	OFF/OPRIT	Alternativ 1 flash / sec	Alternativ 1 flash / sec	Înregistrare oprită, telefonul NU este conectat
8	OFF/OPRIT	ON/PORNIT	OFF/OPRIT	Eroare card SD sau nu este introdus
9	OFF/OPRIT	1 flash	OFF/OPRIT	Instantaneu foto
10	Alternativ 1 flash	Alternativ 1 flash	OFF/OPRIT	Înregistrare de urgență activată


RUS


MicroSD карта

Кнопки

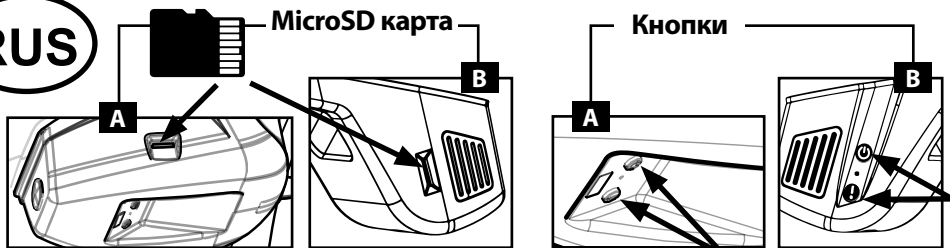


Функция кнопок

Название кнопки	Действие	Текущее состояние устройства	Результат	Описание
 Кнопка питания	Короткое нажатие (нажать и отпустить в течение 3-х секунд)	ВЫКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧИТЬ	Включите устройство
	Длительное нажатие (нажмите и удерживайте более 3 секунд)	ВКЛЮЧЕН	выключить	Выключите устройство
	Короткое нажатие (нажать и отпустить в течение 3-х секунд)	ЗАПИСЬ	фотоснимок	делать фотоснимок
 Кнопка аварийной записи	Короткое нажатие (нажать и отпустить в течение 3-х секунд)	ВКЛЮЧЕНО, НЕ ЗАПИСЫВАЕТ	СТАРТ АВАРИЙНОЕ ВИДЕОЗАПИСЬ	Старт аварийное видеозапись
		ЗАПИСЬ	Защита видеозаписей	Защита видео файлов для перезаписи
 Кнопка сброса настроек	Короткое нажатие (нажать и отпустить в течение 1 секунды)	ЛЮБОЙ	Сброс устройства	Устройство перезагрузится


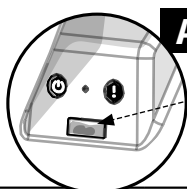


LED


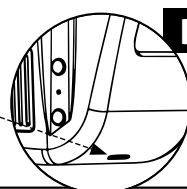


Текущее состояние устройства в соответствии с интегрированной светодиодной

#	Цвет светодиода			Состояние устройства
	КРАСНЫЙ	СИНИЙ	ФИОЛЕТОВЫЙ	
1	ON	OFF	OFF	Включение секвенций инициализации
2	2 вспышки / сек	OFF	OFF	Видеозапись Вкл., Audio Выкл., телефон подключен
3	OFF	OFF	2 вспышки / сек	Видеозапись Вкл., Audio Вкл., телефон подключен
4	OFF	мигающие 2 вспышки / сек	мигающие 2 вспышки / сек	Видеозапись Выкл., телефон подключен
5	1 вспышки / сек	OFF	OFF	Видеозапись Вкл., Audio Выкл., телефон не подключен
6	OFF	OFF	1 вспышки / сек	Видеозапись Вкл., Audio Вкл., телефон не подключен
7	OFF	мигающие 1 вспышки / сек	мигающие 1 вспышки / сек	Видеозапись Выкл., телефон не подключен
8	OFF	ON	OFF	Ошибка карты памяти SD или не вставлена
9	OFF	1 flash	OFF	Моментальный снимок
10	мигающие 1 вспышки	мигающие 1 вспышки	OFF	Аварийная видеозапись активирована

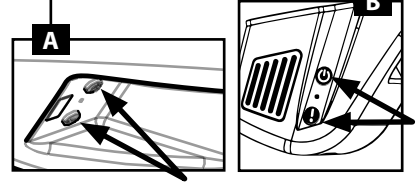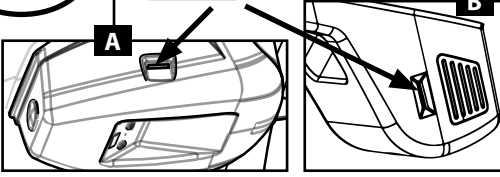TRK**MicroSD kartı****Düğmeler****Düğmeler işlevi**

Düğme adı	Aksiyon	Geçerli cihaz durumu	Sonuç	Açıklama
Güç düğmesi	Kısa Basma (3 saniye içinde basın ve bırakın)	KAPALI	AÇIK	Cihazı açın
	Uzun Bas (3 saniyeden fazla basıp tutun)	AÇIK	KAPAT	Cihazı kapat
	Kısa Basma (3 saniye içinde basın ve bırakın)	KAYIT	ENSTANTANE FOTOĞRAF	Anında fotoğraf çek
Acil Kayıt Düğmesi	Kısa Basma (3 saniye içinde basın ve bırakın)	AÇIK, KAYIT YAPMAYIN	ACİL VIDEO KAYDI BAŞLATIN	ACİL VIDEO KAYDI BAŞLATIN
		KAYIT	Video dosyasını koru	Cihazı sıfırlayın
Yeniden başlatma tuşu	Kısa Basma (1 saniye içinde basın ve bırakın)	Herhangi	Cihazı sıfırlayın	Ayrık yeniden başlatılacak

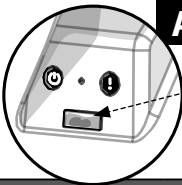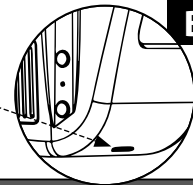**LED****Entegre LED ile raporlanan gerçek cihaz durumu**

#	LED rengi			Cihaz durumu
	KIRMIZI	MAVİ	MOR	
1	ON/AÇIK	OFF/Kapalı	OFF/Kapalı	Açma, başlatma sırası
2	2 yanıp sönme/saniye	OFF/Kapalı	OFF/Kapalı	Kayıt AÇIK, Ses KAPALI, Telefon bağlı
3	OFF/Kapalı	OFF/Kapalı	2 yanıp sönme/saniye	Kayıt AÇIK, Ses AÇIK, Telefon bağlı
4	OFF/Kapalı	Alternatif 2 yanıp sönme / saniye	Alternatif 2 yanıp sönme / saniye	Kayıt KAPALI, Telefon bağlı
5	1 flaş / saniye	OFF/Kapalı	OFF/Kapalı	Kayıt AÇIK, Ses KAPALI, Telefon YOK
6	OFF/Kapalı	OFF/Kapalı	1 flaş / saniye	Kayıt AÇIK, Ses AÇIK, Telefon YOK
7	OFF/Kapalı	Alternatif 1 flaş / saniye	Alternatif 1 flaş / saniye	Kayıt KAPALI, Telefon YOK
8	OFF/Kapalı	ON/AÇIK	OFF/Kapalı	SD kart hatası veya takılı değil
9	OFF/Kapalı	1 flash	OFF/Kapalı	Enstantane fotoğraf
10	Alternatif 1 flaş / saniye	Alternatif 1 flaş / saniye	OFF/Kapalı	Acil kayıt etkinleştirildi



RENAULT

